
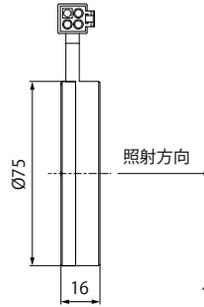



外形寸法図 (mm)

LDR-PF-75RD-LA / SW-LA


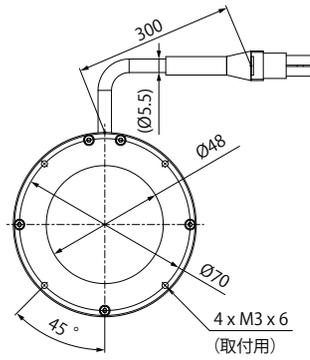


ケーブル許容曲半径：22mm

■ 延長ケーブルの接続方法：LDR-PF-75-LA


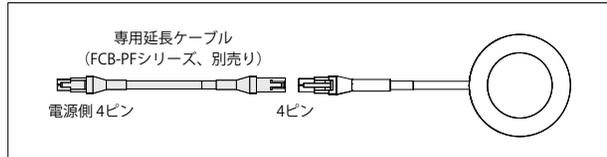


LDR-PF-100RD-LA / SW-LA

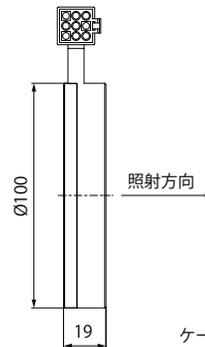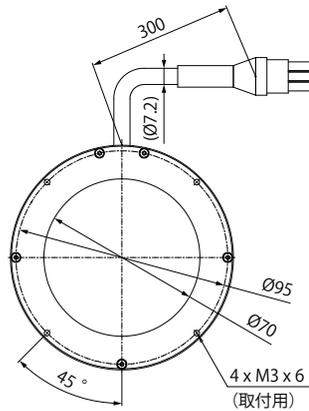


ケーブル許容曲半径：43.2mm

LDR-PF-150RD-LA / SW-LA

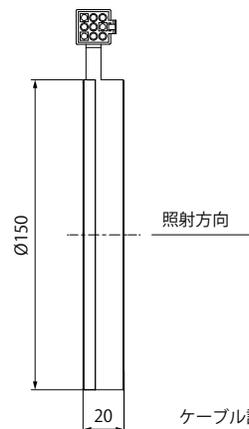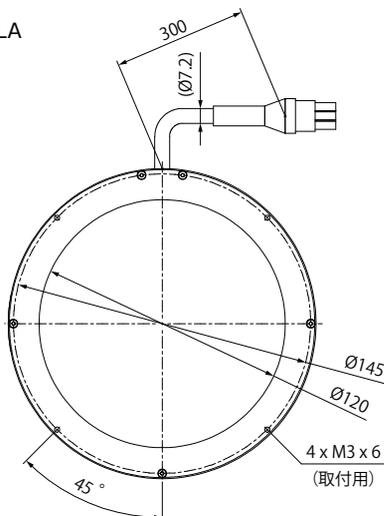

ケーブル許容曲半径：43.2mm


■ 延長ケーブルの接続方法：LDR-PF-100-LA / LDR-PF-150-LA

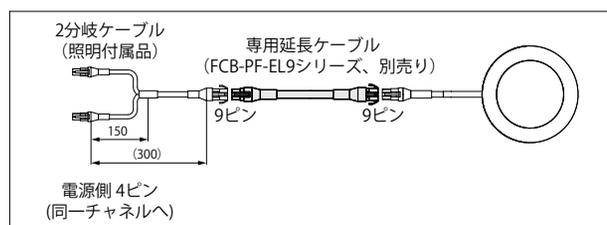


オプション外形寸法図 (mm)

拡散板


DF-LDR-PF-75-LA

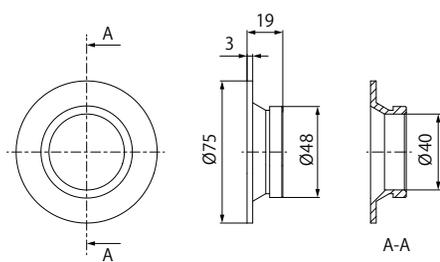

DF-LDR-PF-100-LA

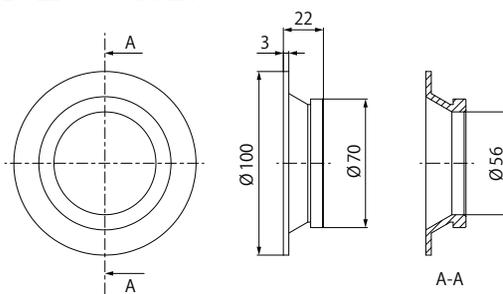


DF-LDR-PF-150-LA

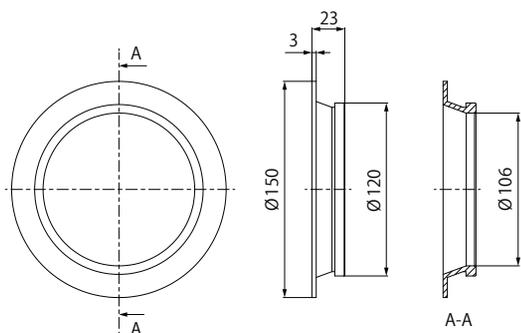


アダプター


AD-LDR-PF-75-LA

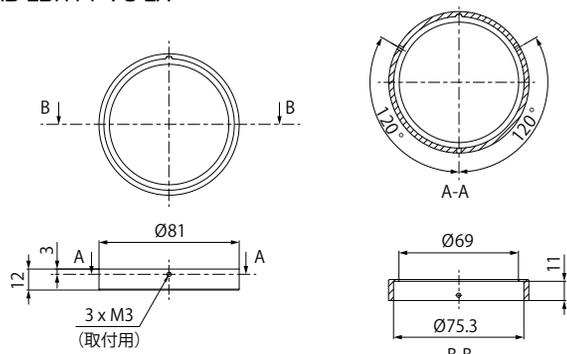

AD-LDR-PF-100-LA

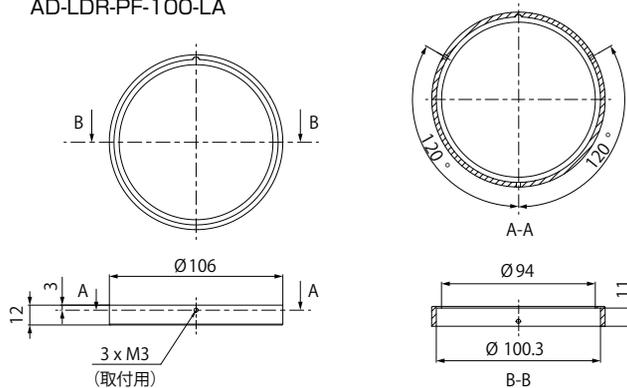

AD-LDR-PF-150-LA

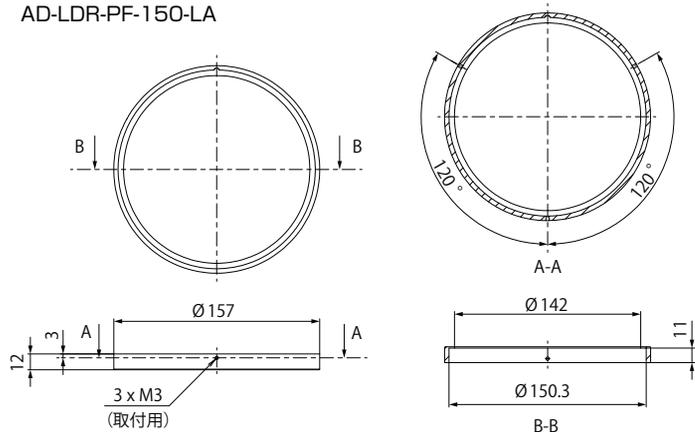

拡散板の取付方法

