



# 外形寸法図 (mm)


LFV-PF-35RD/SW

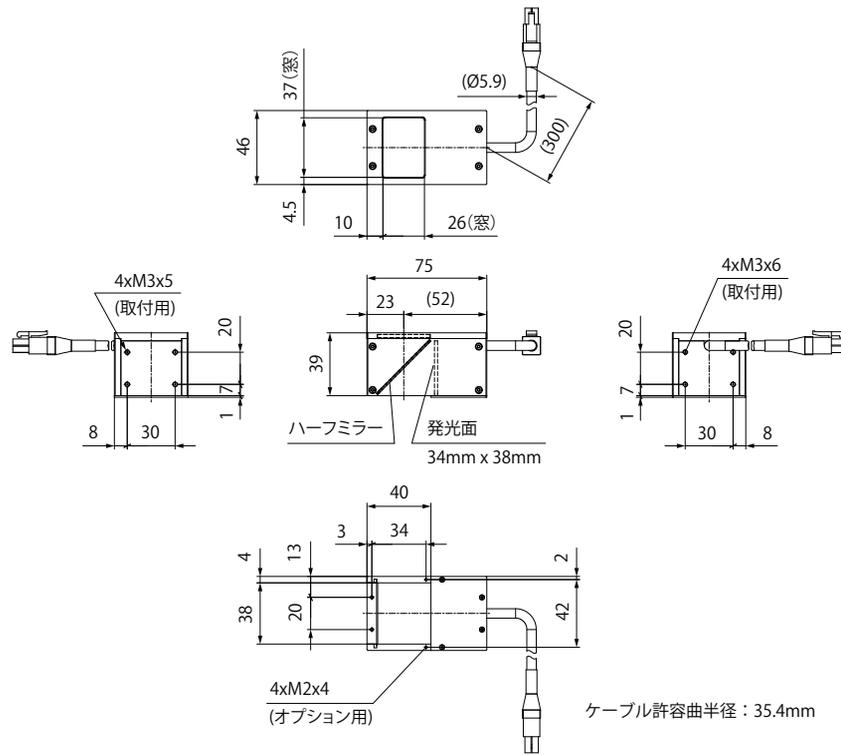




LFV-PF-50RD/SW

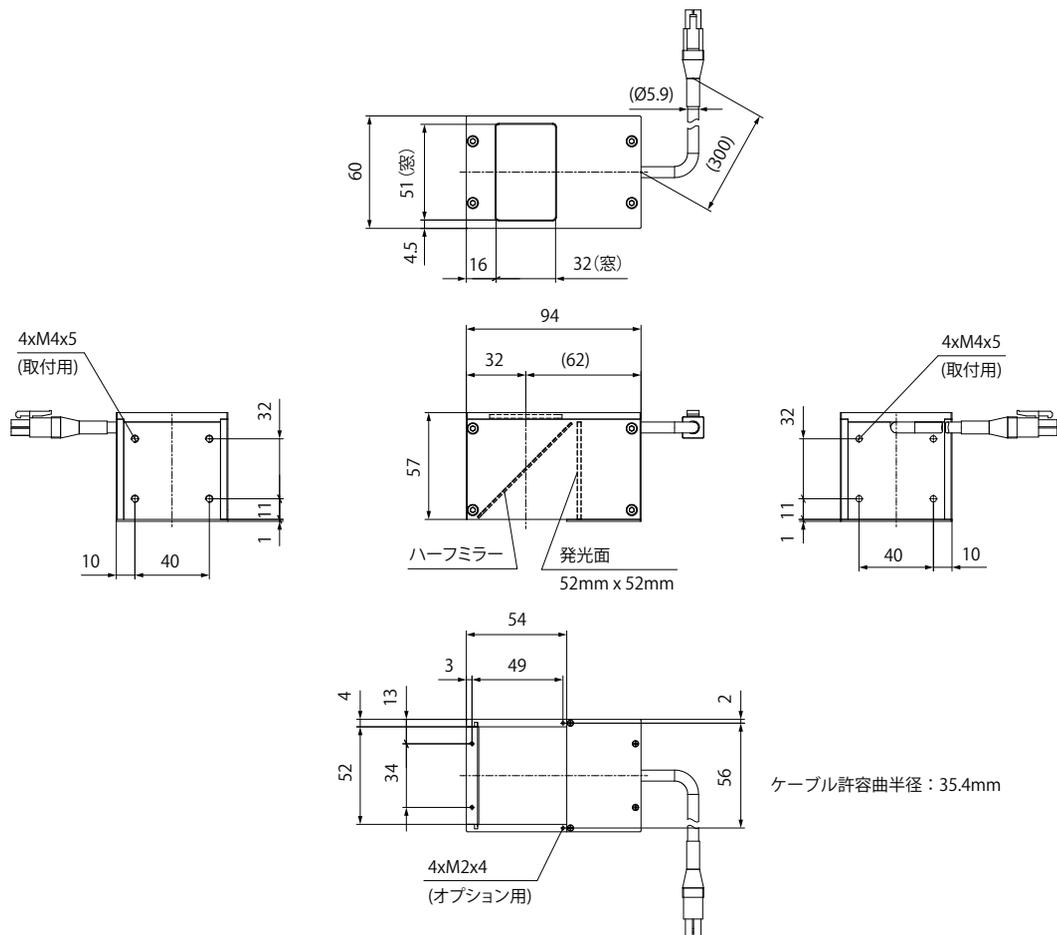



■ 延長ケーブルの接続方法 : LFV-PF-35 / LFV-PF-50

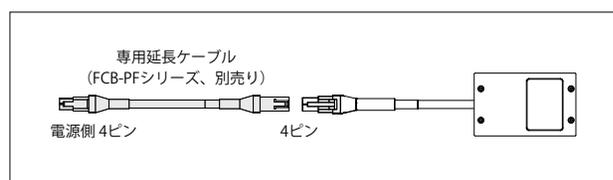

LFV-PF-70RD/SW

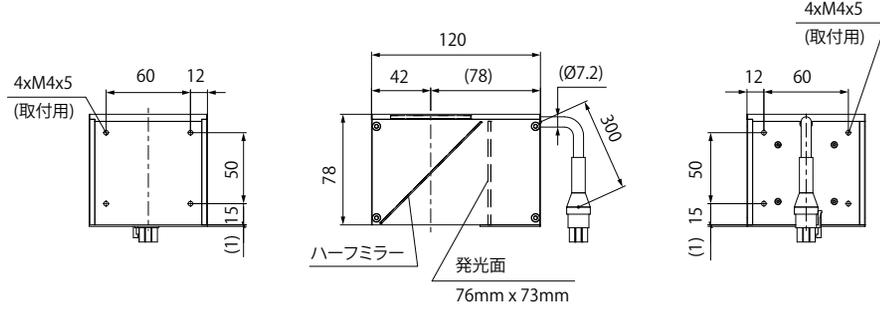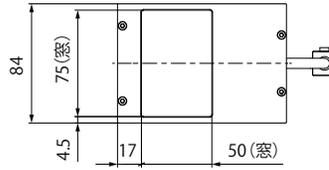


■ 延長ケーブルの接続方法：LFV-PF-70


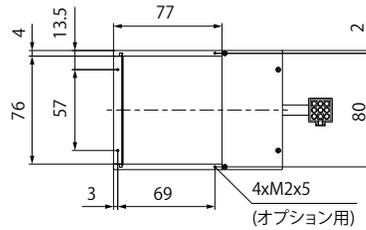
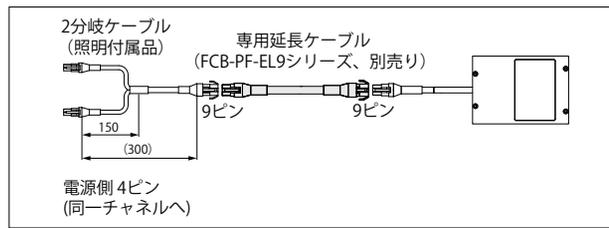


ケーブル許容曲半径：43.2mm

LFV-PF-100RD/SW



X 2本

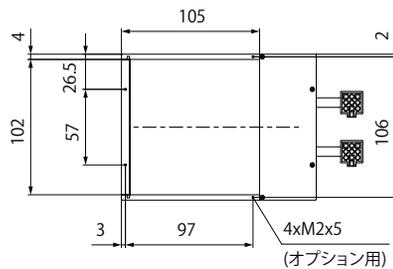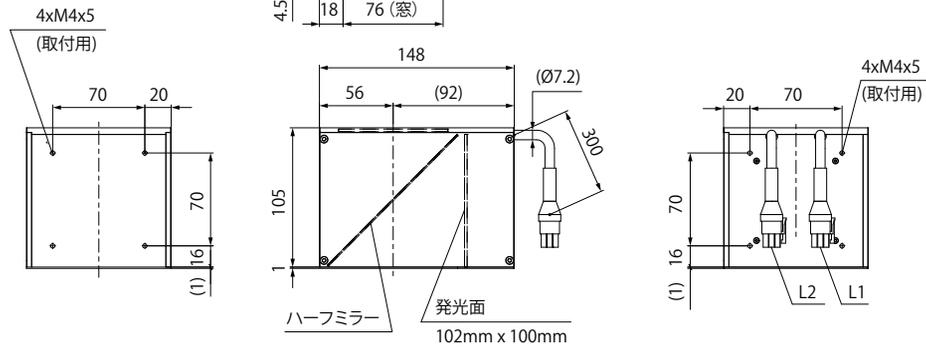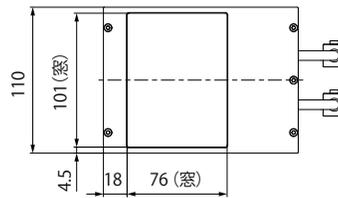

ケーブル許容曲半径：43.2mm

■ 延長ケーブルの接続方法：LFV-PF-100

